Stand: 25.09.2017 11:30:00

New Charger/Supercharger mountain GEPÄCKTRÄGER (VBK0164-VBK0167)

Mit dem optional erhältlichen Gepäckträger ist die Mitnahme von Gepäck auch beim New Charger/Supercharger mountain möglich
Für jede Rahmenhöhe gibt es einen eigenen Artikel:
46cm: VBK0164, 49cm: VBK0165, Supercharger 53cm: VBK0166, New Charger 53: VBK0167.

> ⚠ Die Anleitung besteht aus zwei Teilen (Montageanleitung und Bedienungsanleitung). Bedienungsanleitung dem Kunden aushändigen.

Lieferumfang

- **1x** Gepäckträger
- **1x** Halteblech
- **1x** Spanngummi
- **4x** Linsenkopfschraube (Torx M 5 x 12 mm ISO 14583 A2)
- **2x** Senkkopfschraube (Torx M6 x 16 DIN 965 A2)
- **2x** Senkkopfschraube (Torx M5 x 20 DIN 965 A2)

Montage

1. E-Bike im Montageständer einhängen und Hinterrad ausbauen.
2. Halteblech ① mit 4 Linsenkopfschrauben M5x12 ② an Rahmen befestigen (Abb. 1).
   Anzugsmoment: 5Nm
3. Gepäckträger mit 2 Senkkopfschrauben M6x16 ③ an Rahmen (Abb. 2) und 2 Senkkopfschrauben M5x20 ④ an Halteblech befestigen (Abb. 3).
   Anzugsmoment: 5Nm

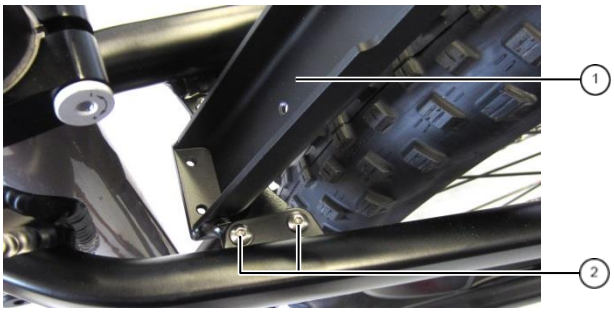

Abb. 1: Halteblech

Abb. 2: Rahmen

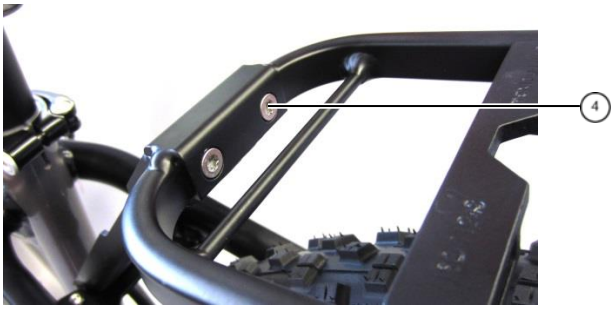

Abb. 3: Gepäckträger

Datei: VBK0164-Chr18-Gepäckträger-170814.docx

Stand: 25.09.2017 11:30:00

Gepäckträger benutzen

Stellen Sie vor jeder Fahrt folgende Punkte sicher:

- Das Gepäck muss sicher auf dem Gepäckträger befestigt sein.
- Das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Gepäckträgerbelastung von 20kg dürfen nicht überschritten werden.
- Am Gepäckträger dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
- Am Gepäckträger darf kein Anhänger befestigt werden.

⚠ WARNUNG

Unfallgefahr. Falsch oder unzureichend befestigtes Gepäck kann sich während der Fahrt lösen. Sie können stürzen und sich verletzen.

ℹ Mit Beladung ändert sich das Fahrverhalten des E-Bikes. Der Bremsweg verlängert sich.

➡ Machen Sie eine Probefahrt mit Beladung abseits des Straßenverkehrs, um sich auf das veränderte Fahrverhalten und den verlängerten Bremsweg einzustellen.
➡ Bringen Sie die Beladung möglichst niedrig an (zum Beispiel in seitlich eingehängten Packtaschen).
➡ So wird das Fahrverhalten nicht unnötig stark verändert.

Datei: VBK0164-Chr18-Gepäckträger-170814.docx

Stand: 25.09.2017 11:30:00

New Charger/Supercharger mountain CARRIER (VBK0164-VBK0167)

The optional available carrier allows to carry luggage on the New Charger/Supercharger mountain.

Every framesize needs its own part number:
46cm: VBK0164, 49cm: VBK0165, Supercharger 53cm: VBK0166, New Charger 53: VBK0167.

> ⚠ This manual consists of two parts (assembly instruction and manual).
> Hand the manual over to the customer.

Scope of delivery

- **1x** carrier
- **1x** carrier bracket
- **1x** expander
- **4x** Rounded head bolt (Torx M 5 x 12 mm ISO 14583 A2)
- **2x** Countersunk bolt (Torx M6 x 16 DIN 965 A2)
- **2x** Countersunk bolt (Torx M5 x 20 DIN 965 A2)

Assembly

1. Fix E Bike at workstand and remove rear wheel.
2. Mount carrier bracket ① at frame with 4 rounded head bolts M5x12 ② (fig. 1).
   Tightening torque: 5Nm
3. Mount carrier with 2 bolts M6x16 ③ at frame (fig. 2) and 2 bolts M5x20 ④ at carrier bracket (fig. 3).
   Tightening torque: 5Nm

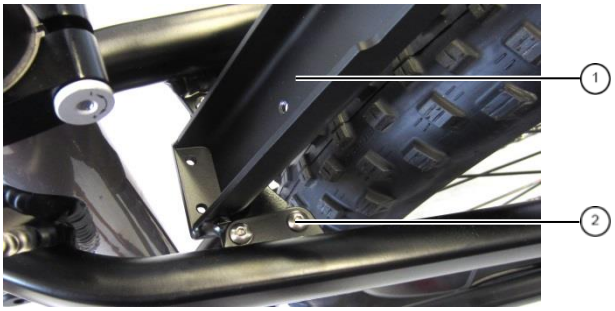

fig. 1: carrier bracket

fig. 2: frame

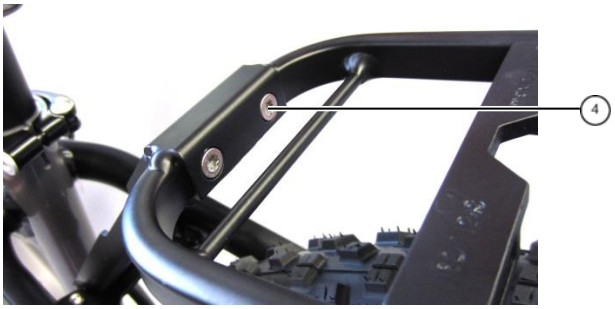

fig. 3: carrier

Datei: VBK0164-Chr18-Gepäckträger-170814.docx

State: 25.09.2017 11:30:00

Carrier use

Before each ride the following items must be checked:

- The luggage must be fixed securely and nothing should get caught by the wheels.
- The maximum loading capacity of the carrier is 20 kg. The total gross weight of the E Bike shall not be exceeded.
- No modifications are made at the carrier.
- No trailer is mounted at the carrier.

⚠ WARNING
Luggage can loosen if not fixed securely and may cause heavy accidents!

ℹ When riding with a full load, the handling is affected and it takes longer to stop.

➡ Be sure to make some handling and braking test prior to heading into traffic.
➡ Use panier bags to fix the luggage as low as possible at the carrier. This will less affect the handling.

Datei: VBK0164-Chr18-Gepäckträger-170814.docx