Multicharge3 Zweibeinständer (Vario/Rohloff)

Art.-Nr. 234191, VBK0611, VBK0651 Stand: 30.01.2026

Montageanleitung Handel

HINWEIS

Die Montage des Zweibeinständers darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Lieferumfang

Nr.	Benennung	Art.-Nr.	Anzahl
1	Ständer Zweibeinständer Ursus 80JumboII 80kg 300mm schwarz MY19	190046	1x
2	Abdeckkappe PE Inbus 8,2/16 (o. Abb.)	233179	1x
3	Kickstand Plate Multicharger MY21 Verdrehsicherung Ständer	210244	1x
4	Fixierplatte Ausfallende (o. Abb.)	210794	1x
5	Befestigungsplatte mit Umlenkrolle (vormontiert, nur für Variante: Rohloff)	------	1x
6	Zylinderkopfschraube M10x50mm Inbus (84) (o. Abb.)	190478	1x
7	Senkkopfschraube M5x20mm TX25 brüniert (142) (o. Abb.)	190483	1x
8	Linsenkopfschraube M 6x16 (249) (o. Abb.)	210848	2x
9	Scheibe 6x12x1.2 (AFNOR Z6) schwarz (13) (o. Abb.)	231372	2x
10	Spacer CM 6.4 x 15 x l = 5 PE schwarz (o. Abb.)	9118900	1x
11	Sechskantmutter M5 selbstsichernd (43) (o. Abb.)	9109300	1x
--	Anleitung Zweibeinständer Multicharger3 Vario | Rohloff VBK0611 | VBK0651 (ohne Abb.)	234191	1x

Benötigte Sicherungsmittel

Nr.	Benennung	Anzahl / Menge
----	Loctite® 243 mittelfest, blau, Schraubensicherung (kein Lieferumfang)	nach Bedarf
----	Kabelbinder (kein Lieferumfang)	nach Bedarf

Teileübersicht

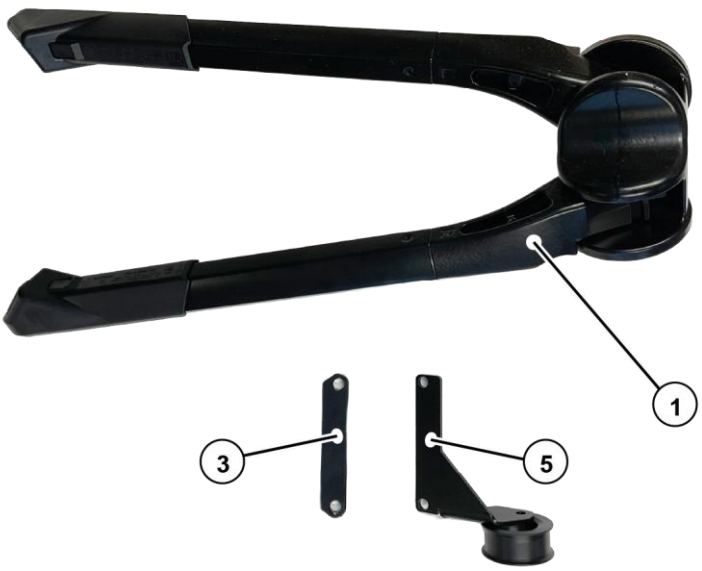

Abb. 01

Voraussetzung

- Hinterrad ist ausgebaut.
- Kabel-Speed-Sensor ist von Fixierplatte-Ausfallende getrennt.
- Fixierplatte-Ausfallende ist ausgebaut.

Ständer vorbereiten

Ständer (1) auf die Einstellmaße X = 510 mm; Y = 310 mm und Z = 315 mm einstellen.

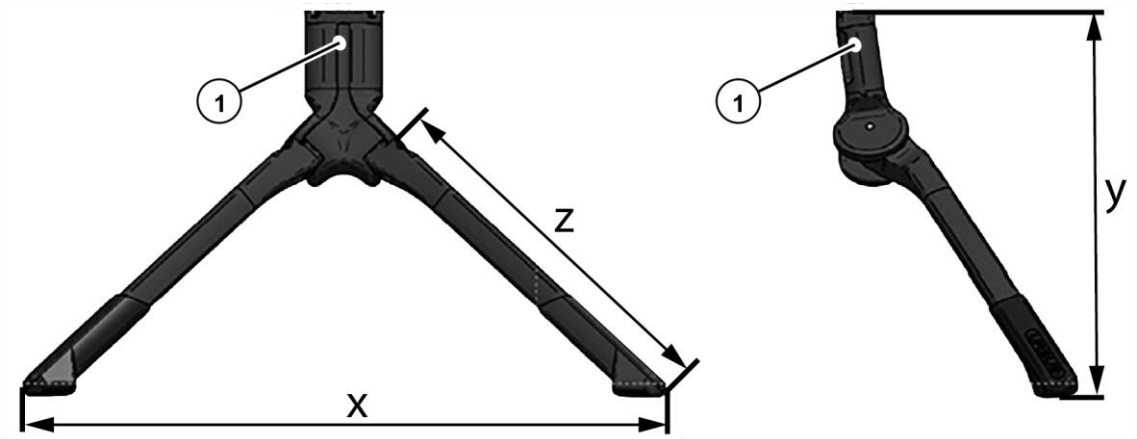

Abb. 02

(weiter nächste Seite)

Ständer befestigen

1. Ständer (1) im Einbauraum positionieren und mit Befestigungselement (6) (von Rahmenseite) befestigen. Befestigungselement (6) mit Loctite sichern. Anzugsmoment beachten: Anzugsmoment = 40 Nm.
2. Kickstand Plate (3) und Befestigungsplatte mit Umlenkrolle (5) (nur Variante: Rohloff) 2x mit Befestigungselement (8) und (9) befestigen. Anzugsmoment beachten: Anzugsmoment = 10 Nm.

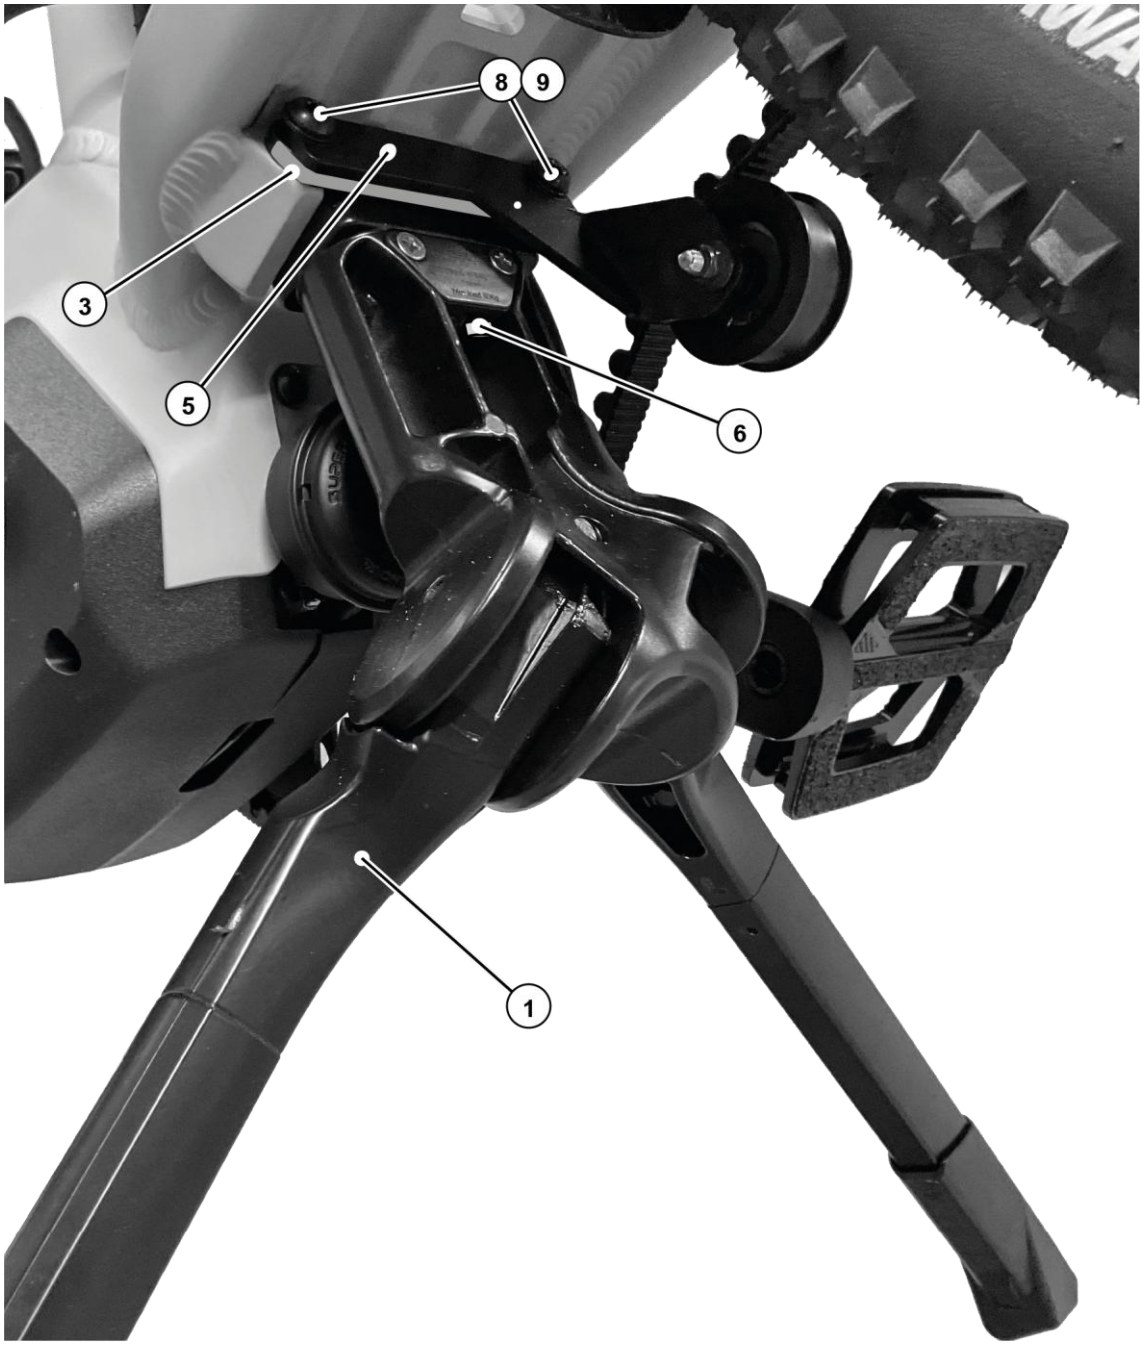

Abb. 03

Fixierplatte-Ausfallende befestigen

1. Kabel-Speed-Sensor (12) an Fixierplatte-Ausfallende (4) mit Kabelbinder befestigen (Wiedermontage).
2. Fixierplatte-Ausfallende (4) und Spacer (10) im Einbauraum positionieren und mit Befestigungselementen (7) und (11) befestigen.

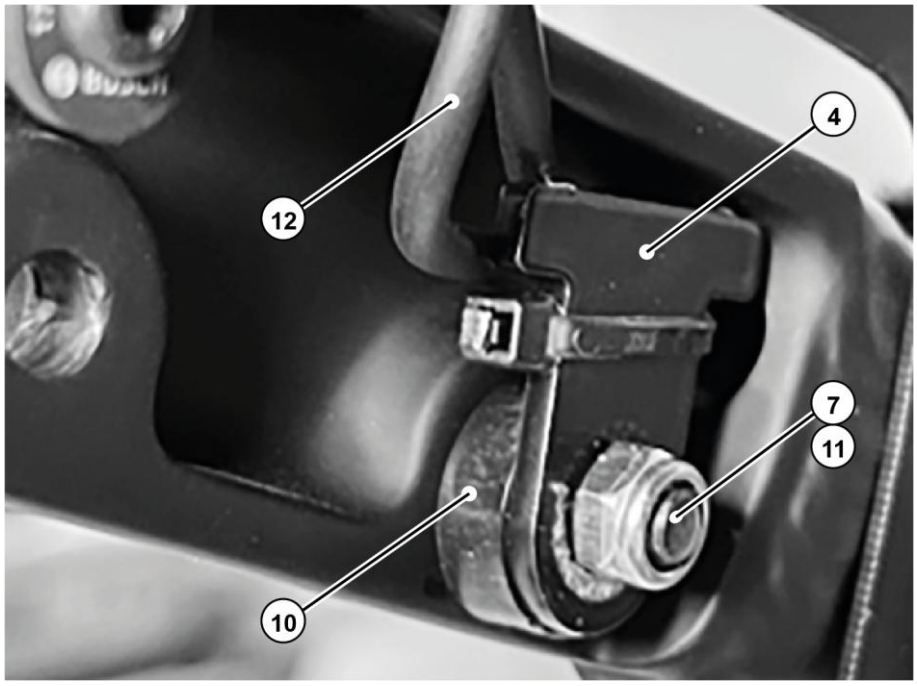

Abb. 04

Abdeckkappe befestigen

Abeckkappe (2) befestigen.

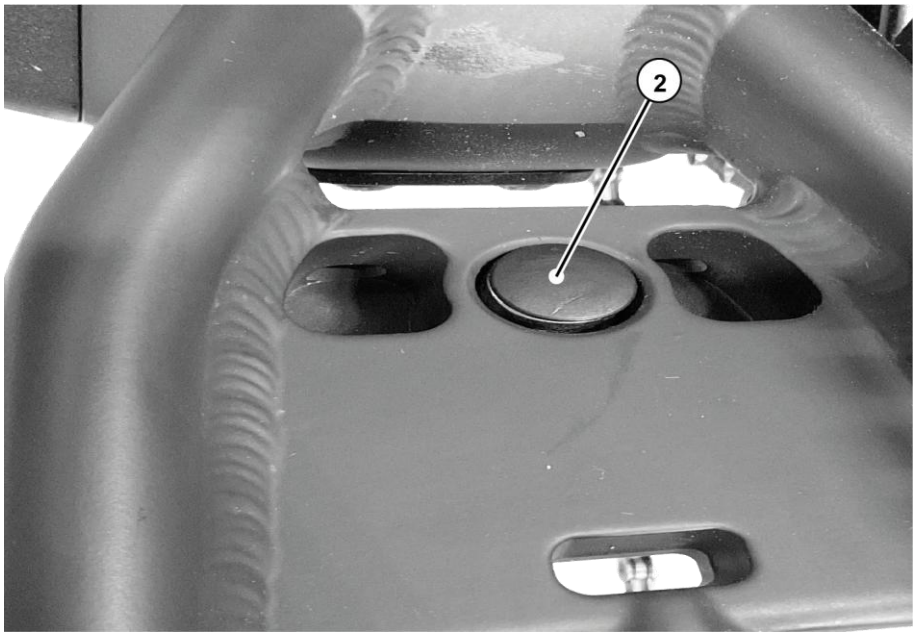

Abb. 05

Wiedereinbau

Hinterrad wieder einbauen.

Multicharge3 two-legged kickstand (Vario/Rohloff)

Art.-No. 234191, VBK0611, VBK0651 Dated: 30.01.2026

Dealer Assembly instruction

NOTICE

Only allow qualified personnel to assemble the two-legged kickstand.

Scope of delivery

No.	Naming	Art.-No.	Quantitiy
1	Two-legged kickstand Ursus 80 JumboII 80kg 300mm black MY19	190046	1x
2	Cover cap PE Allen 8.2/16 (not shown)	233179	1x
3	Kickstand Plate Multicharger MY21 Anti-rotation lock kickstand	210244	1x
4	Fixing plate dropout (not shown)	210794	1x
5	Fixing plate with idler pulley (pre-assembled, only for variant: Rohloff)	------	1x
6	Cylinder head bolt M10x50mm Allen key (84) (not shown)	190478	1x
7	Countersunk head screw M5x20mm TX25 burnished (142) (not shown)	190483	1x
8	Pan head screw M 6x16 (249) (not shown)	210848	2x
9	Washer 6x12x1.2 (AFNOR Z6) black (13) (not shown)	231372	2x
10	Spacer CM 6.4 x 15 x l = 5 PE black (not shown)	9118900	1x
11	Hexagon nut M5 self-locking (43) (not illustrated)	9109300	1x
--	Dealer Assembly instructions Multicharger3 two-legged kickstand Multicharger3 Vario | Rohloff VBK0611 | VBK0651 (not shown)	234191	1x

Required safety equipment

No.	Naming	Number / Quantity
----	Loctite® 243 medium-strength, blue, threadlocker (n. incl.)	as required
----	Cable ties (not included)	as required

Parts overview

Fig. 01

Prerequisite

- - Rear wheel is removed.
- - Cable speed sensor is disconnected from the drop-out end of the fixing plate.
- - The drop-out end of the fixing plate has been removed.

Prepare the kickstand

Set the stand (1) to the setting dimensions X = 510 mm; Y = 310 mm and Z = 315 mm.

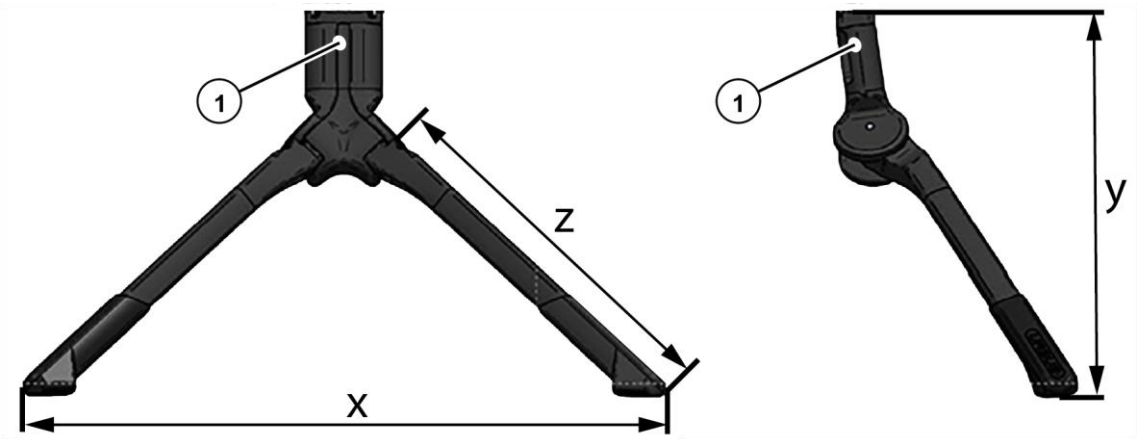

Fig. 02

(Continued next page)

Fastening the kickstand

1. Position the stand (1) in the installation space and fasten with the fastening element (6) (from the frame side). Secure the fastening element (6) with Loctite. Observe the tightening torque: Tightening torque = 40 Nm.
2. Kickstand plate (3) and mounting plate with idler pulley (5) (only variant: Rohloff) 2x with fastening element (8) and (9). Observe the tightening torque: Tightening torque = 10 Nm.

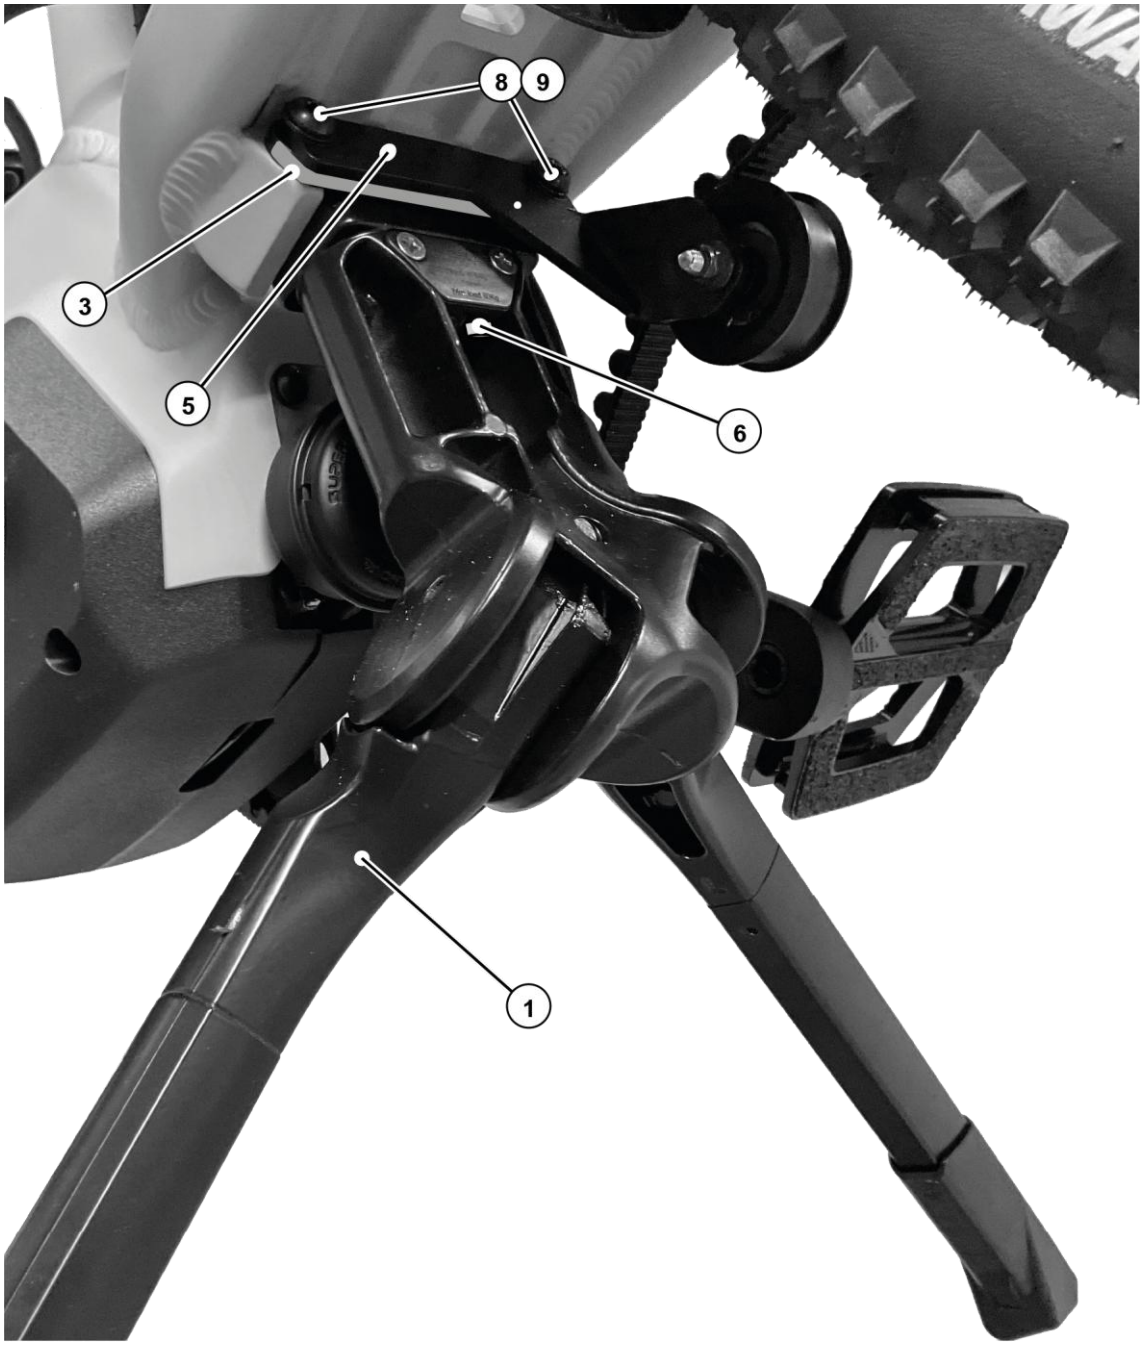

Fig. 03

Fastening the fixing plate drop-out end

1. Fasten the cable speed sensor (12) to the drop-out end of the fixing plate (4) using cable ties (reassembly).
2. Position the fixing plate drop-out end (4) and spacer (10) in the installation space and fasten with fastening elements (7) and (11).

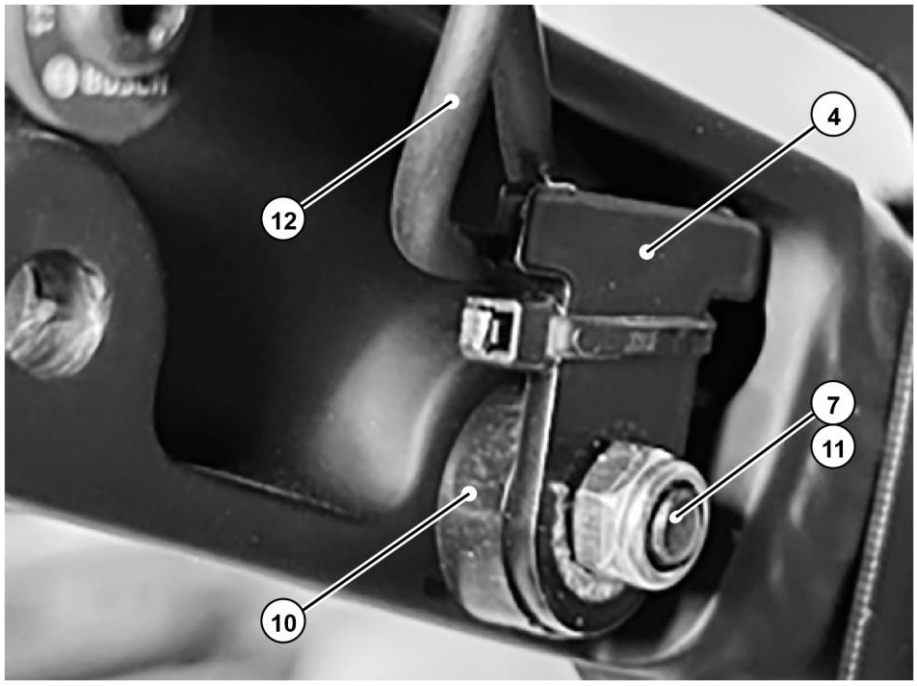

Fig. 04

Fastening the cover cap

Fasten the cover cap (2).

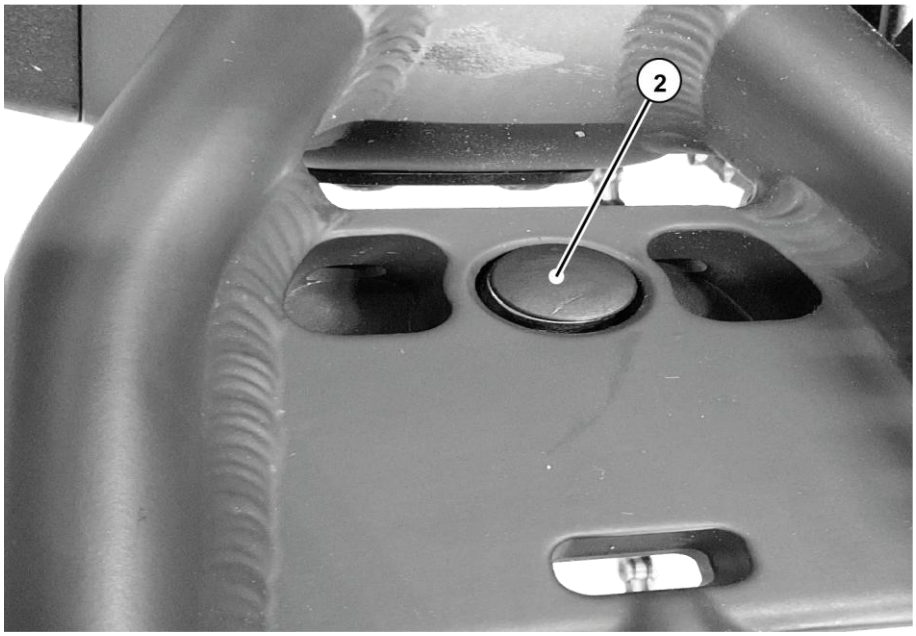

Fig. 05

Refitting

Refit the rear wheel.